Referenční příručka tiskárny HP Photosmart 8200 series

Čeština







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000	
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910	
800 171	البحرين	
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751	
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836	
Chile	800-360-999	
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368	
Costa Rica	0-800-011-1046	
Česká republika	261 307 310	
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884	
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ¹²⁸ 800-711-2884	
2 532 5222	مصر	
El Salvador	800-6160	
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	
Guatemala	1-800-711-2884	
香港特別行政區	2802 4098	
Magyarország	1 382 1111	
India	1 600 44 7737	
Indonesia	+62 (21) 350 3408	
(0) 9 830 4848	ישראל	
Jamaica	1-800-711-2884	
日本	0570-000511	
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520 812 3467997
Россия (Санкт-Петербург)	812 346/99/
800 897 1444	السعودية
۲.	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 2/2 5300 2 50222444
Slovakia	2 50222444
Slovakia South Africa (International)	2 50222444 + 27 11 2589301
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тиш	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна 800 4520	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tinu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنن 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666

Autorská práva a ochranné známky

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Kopírování, úpravy či překlady bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány až na výjimky vyplývající ze zákonů o autorském právu.

Upozornění

Na produkty a služby společnosti HP se vztahují výhradně záruky, které jsou výslovně uvedeny v záručních listech dodaných s těmito produkty a službami. Žádná část tohoto dokumentu by neměla být chápána jako další záruka. Společnost Hewlett-Packard nenese odpovědnost za technické a redakční chyby nebo opomenutí v tomto textu. Společnost Hewlett-Packard Development Company, L.P. není zodpovědná za náhodné nebo následné škody související nebo vyplývající z poskytnutí, prezentace nebo použití tohoto dokumentu a softwaru, který je zde popisován.

Ochranné známky

Značka HP, logo HP a Photosmart jsou vlastnictvím společnosti Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo Secure Digital je ochrannou známkou asociace SD Association. Microsoft a Windows isou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. CompactFlash, CF a logo CF isou ochranné známky asociace CFA (CompactFlash Association). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo isou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. MultiMediaCard je ochranná známka německé společnosti Infineon Technologies AG a má oprávnění asociace MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive je ochranná známka společnosti Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card je ochranná známka společností Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd. Mac, logo Mac a Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. iPod je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc.

Bluetooth je ochranná známka vlastněná příslušným vlastníkem a používaná pod licencí společností Hewlett-Packard.

PictBridge a logo PictBridge jsou ochranné známky asociace CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Ostatní značky a jejich produkty jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Software vložený v tiskárně částečně vychází z práce nezávislé skupiny Independent JPEG Group.

Autorská práva na některé fotografie v tomto dokumentu jsou ponechána jejich původním vlastníkům.

Registrační identifikační číslo modelu VCVRA-0503

Z důvodu identifikace je tomuto produktu přiřazeno registrační číslo modelu. Registrační číslo modelu tohoto produktu je VCVRA-0503. Toto registrační číslo nelze zaměňovat s obchodním názvem (HP Photosmart 8200 series) nebo kódem (Q3470) produktu.

Zásady bezpečnosti

Při používání tohoto produktu postupujte vždy podle základních bezpečnostních opatření. Snížíte tak míru rizika úrazu ohněm nebo elektrickým proudem.



Upozornění Chcete-li předcházet riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte produkt dešti ani jinému typu vlhkosti.

- Důkladně prostudujte všechny pokyny v návodu k instalaci, který je dodáván spolu tiskárnou.
- Pro připojení produktu ke zdroji napětí používejte pouze uzemněné elektrické zásuvky.
 Pokud nevíte, zda je zásuvka uzemněná, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.
- Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na produktu.

- Před čištěním produkt odpojte ze sítě.
- Neinstalujte ani nepoužívejte produkt v blízkosti vody nebo máte-li vlhké ruce nebo oblečení.
- Produkt pevně usaďte na stabilní plochu.
- Produkt instalujte na chráněné místo, na kterém napájecí kabel nemůže být poškozen, nelze na něi šlápnout ani o něi zakopnout.
- Pokud produkt nepracuje správně, prostudujte pokyny pro řešení potíží v nápovědě na displeji tiskárny HP Photosmart.
- Vnitřek produktu neobsahuje žádnou část, která vyžaduje obsluhu operátora. Veškeré servisní zákroky přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.
- Používejte produkt v dobře větraném prostředí.

Prohlášení o ochraně životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard Company se zavazuje vyrábět kvalitní produkty ve smyslu ochrany životního prostředí.

Ochrana životního prostředí

Tato tiskárna je navržena tak, aby měla minimální dopad na životní prostředí. Další informace naleznete na webových stránkách na adrese www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/, kde je popsán závazek společnosti HP vůči životnímu prostředí.

Tvorba ozónu

Tento produkt nevytváří významné množství ozónového plynu (O₃).

Použití papíru

Tento produkt je vhodný pro používání recyklovaného papíru podle normy DIN 19309.

Plasty

Plastové části s hmotností vyšší než 24 gramů (0,88 unce) jsou označeny podle mezinárodních standardů, které zajišťují možnost rozpoznání plastů při recyklaci po skončení životnosti tiskárny.

Prohlášení o nezávadnosti materiálů

Prohlášení o nezávadnosti materiálů MSDS (Material Safety Data Sheets) je k dispozici na webových stránkách společnosti HP na adrese www.hp.com/go/msds. Zákazníci, kteří nemají přístup k Internetu, mohou kontaktovat středisko péče o zákazníky HP.

Program recyklace

Společnost HP nabízí vzrůstající počet recyklačních programů pro své produkty v mnoha zemích a oblastech a spolupracuje s některými z největších center pro recyklaci elektroniky na světě. Společnost HP šetří přírodní zdroje opětovným prodejem některých svých nejpopulárnějších produktů. Tento produkt HP obsahuje na pájených sopjích olovo, což může znamenat nutnost zvláštní manipulace po skončení životnosti produktu.

Likvidace vysloužilého zařízení pro osoby v domácnostech v Evropské unii:



Tento symbol na produktu nebo na jeho balení označuje, že produkt nemůže být likvidován spolu s ostatním běžným domovním odpadem. Jste zodpovědní za likvidaci zařízení jeho odevzdáním do určené sběrny k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace tohoto odpadu v době jeho likvidace pomůže chránit přírodní zdroje a zajišťuje, že je zařízení recyklováno způsobem šetrným k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Další informace o místech, kde lze zařízení odevzdat k recyklaci, byste měli získat na místním úřadě, u společnosti provozující ve vašem místě odvoz odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Další informace o likvidaci a recyklaci výrobků společnosti HP najdete na webu: www.hp.com/hpinfo/

globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Obsah

1	Vitejte!	3
	Další informace	3
	Obsah balení	4
	Součásti tiskárny	4
	Nabídka tiskárny	8
	Informace o papíru	
	Informace o inkoustové kazetě	
	Zakoupení náhradních inkoustových kazet	13
	Tipy pro inkoustové kazety	
	Vložení a výměna inkoustových kazet	14
2	Základní tisk	
	Použití paměťových karet	
	Podporované formáty souborů	
	Výběr rozvržení fotografie	
	Výběr fotografií pro tisk	
	Výběr fotografií pro tisk	
	Zlepšení kvality fotografie a tvůrčí přístup	
	Tisk fotografií	
	Připojení	
	Připojení k ostatním zařízením	
	Tisk z počítače	
	Ukládání fotografií do počítače	
	Použití kreativních možností v softwaru tiskárny	
	Nastavení předvoleb tisku	
Α	Instalace softwaru	
	Řešení potíží při instalaci	
	Po nainstalování softwaru k tiskárně zmizí všechny tiskárny v	=0
	programu Print Center (pouze v systému Macintosh)	23
	Instalační software se při vložení disku CD-ROM automaticky nespustí	0
	(pouze v systému Windows)	24
	Průvodce přidáním nového hardwaru nerozpoznal tiskárnu (pouze	
	systém Windows)	24
	Kontrola požadavků na systém indikuje, že je v počítači nainstalována	
	stará verze programu Internet Explorer (pouze systém Windows)	24
	V průběhu instalace softwaru počítač přestal reagovat (pouze v	
	systému Windows)	24
	Při instalaci se zobrazilo okno Požadavky na systém	
	Nepodařilo se načíst disk CD-ROM se softwarem tiskárny	
	HP Photosmart	24
В	Středisko péče o zákazníky HP	
_	Telefonická podpora střediska péče o zákazníky HP	
	Telefonování	
	Další možnosti záruky	
	Záruční podmínky	

С	Technické údaje	29
	Požadavky na systém	
	Technické údaie tiskárny	

1 Vítejte!

Děkujeme vám za zakoupení tiskárny HP Photosmart 8200 series. Tato nová tiskárna umožňuje tisknout nádherné fotografie, ukládat fotografie do počítače a vytvářet snadné a jednoduché projekty pomocí počítače nebo bez něj.

Další informace

Součástí balení tiskárny je tato dokumentace:

- Instalační příručka: S tiskárnou HP Photosmart 8200 series je dodáván i návod k instalaci, který vysvětluje, jak postupovat při instalaci tiskárny.
- Uživatelská příručka: HP Photosmart 8200 series Uživatelská příručka popisuje základní funkce tiskárny, vysvětluje, jak používat tiskárnu, když není připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem. Je k dispozici v elektronické verzi na disku CD-ROM s uživatelskou příručkou.
- Referenční příručka: Referenční příručka tiskárny HP Photosmart 8200 series je kniha, kterou právě čtete. Obsahuje základní informace o tiskárně včetně informací o instalaci a používání tiskárny, technické podpoře a záručních podmínkách. Podrobné pokyny naleznete na disku CD-ROM s uživatelskou příručkou.
- Nápověda online tiskárny HP Photosmart: Nápověda tiskárny HP Photosmart
 popisuje používání tiskárny, když je připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro
 řešení potíží s hardwarem.

Po nainstalování softwaru tiskárny HP Photosmart do počítače můžete tuto nápovědu tiskárny HP Photosmart zobrazit takto:

- Windows: V nabídce Start klepněte na možnost Programy (v systému Windows XP klepněte na možnost Všechny programy) > HP > Photosmart 8200 series > Nápověda Photosmart.
- Macintosh: V okně Finder klepněte na možnost Help (Nápověda) > Mac Help (Nápověda Mac) a potom vyberte možnost Help Center (Centrum nápovědy) > HP Image Zone Help (Nápověda HP Image Zone) > HP Photosmart Printer Help (Nápověda tiskárny HP Photosmart).

Obsah balení


Balení tiskárny obsahuje následující položky:

- tiskárna HP Photosmart 8200 series.
- Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 8200 series,
- Referenční příručka tiskárny HP Photosmart 8200 series,
- disk CD-ROM se softwarem k tiskárně HP Photosmart 8200 series,
- disk CD-ROM s uživatelskou příručkou,
- vzorník papíru,
- pouzdro na ukládání fotografického papíru (v některých zemích a oblastech není k dispozici),
- šest inkoustových kazet,
- napájecí zdroj.




Poznámka Obsah balení se může v určitých zemích/oblastech lišit.

Součásti tiskárny

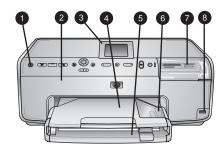


Přední strana tiskárny

- 1 **Zapnout**: Tímto tlačítkem zapnete tiskárnu.
- 2 Horní kryt Zvedněte tento kryt, získáte přístup ke kazetám s inkoustem. Zde můžete uvolnit uvíznutý papír. Kryt můžete zvednout uchopením horního krytu pod logem HP a vytažením nahoru.
- 3 Displej tiskárny: Tento displej slouží k zobrazení fotografií, nabídek a zpráv.
- 4 **Výstupní zásobník**: Tento zásobník slouží k zachytávání vytvořených výtisků. Odejmutím tohoto zásobníku získáte přístup k zásobníku fotografického papíru.
- 5 Hlavní zásobník: Do tohoto zásobníku můžete po vytáhnutí vložit obyčejný papír, fólie, obálky nebo jiná média stranou pro tisk směrem dolů.
- Zásobník fotografického papíru: Do tohoto zásobníku můžete po vyjmutí výstupního zásobníku vložit papír malých rozměrů (maximálně 10 x 15 cm) určený k tisku stranou pro tisk směrem dolů. Tento papír může a nemusí mít odtrhávací chlopeň.
- 7 **Sloty pro paměťové karty**: Zde můžete vložit paměťové karty. Seznam podporovaných paměťových karet naleznete v části Podporované formáty souborů.
- 8 **Port pro fotoaparát**: K tomuto portu lze připojit digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge[™], volitelný adaptér pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth[®] nebo zařízení HP iPod.



Zadní strana tiskárny

- Připojení napájecího kabelu: Tento port slouží k připojení kabelu napájení dodaného s tiskárnou
- 2 **Port USB**: Tento port slouží pro připojení tiskárny k počítači.
- Zadní přístupová dvířka: Po sejmutí těchto dvířek můžete vyjmout uvíznutý papír nebo nainstalovat volitelnou jednotku pro automatický oboustranný tisk. Viz disk CD-ROM s uživatelskou příručkou.

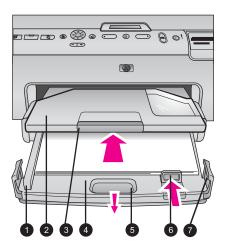


Hlavní a výstupní zásobník

- 1 Vodítko šířky papíru: Toto vodítko přisuňte těsně k hraně papíru v hlavním zásobníku.
- Výstupní zásobník: Tento zásobník slouží k zachytávání vytvořených výtisků. Odejmutím tohoto zásobníku získáte přístup k zásobníku fotografického papíru.
- 3 **Nástavec výstupního zásobníku**: Vytažením nástavce směrem k sobě výstupní zásobník rozšíříte
- 4 Hlavní zásobník: Po vytažení můžete do tohoto zásobníku vložit běžný papír, fólie, obálky nebo jiná média pro tisk.
- 5 **Západka hlavního zásobníku**: Vytažením směrem k sobě rozšíříte hlavní zásobník.
- 6 Vodítko délky papíru: Toto vodítko přisuňte těsně k hraně papíru v hlavním zásobníku.
- 7 **Zarážky zásobníku**: Zatažením za zarážky zásobníku rozšíříte hlavní zásobník.




Zásobník na fotografický papír

- 1 **Vodítko šířky papíru**: Toto vodítko přisuňte těsně k hraně papíru v zásobníku fotografického papíru.
- 2 **Vodítko délky papíru**: Toto vodítko přisuňte těsně k hraně papíru v zásobníku fotografického papíru.

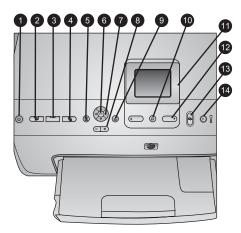

Ovládací panel

- **Zapnout**: Stisknutím tohoto tlačítka tiskárnu zapnete nebo přepnete do úsporného režimu.
- **Instant Share**: Vybrané fotografie lze odeslat do funkce HP Instant Share v programu HP Image Zone (pokud je tiskárna připojena k počítači).
- Zásobník fotografického papíru: Umožňuje vybrat správný zásobník pro následující tiskovou úlohu odeslanou z ovládacího panelu. Když svítí modrá kontrolka, tiskárna vybere papír ze zásobníku fotografického papíru. Když kontrolka nesvítí, tiskárna vybere papír z hlavního zásobníku.
- **Rozvržení**: Tímto tlačítkem nastavíte rozvržení pro tisk fotografií. Pokud je vložena paměťová karta, vybrané rozvržení se zobrazí ve střední dolní části displeje tiskárny.
- **Nabídka**: Zobrazí nabídku tiskárny.
- **OK**: Vybere možnost v nabídce nebo v dialogovém okně, případně spustí nebo pozastaví přehrávání videozáznamu.
- 7 Navigační tlačítka se šipkou: Umožňuje upravovat výřez pro oříznutí, pohybovat se v nabídce a řídit přehrávání videozáznamů.
- **Lupa (+)(-)**: Přiblíží nebo oddálí fotografii. Když je fotografie zobrazena v normální velikosti, můžete stisknutím tlačítka Lupa (-) zobrazit devět fotografií najednou.
- 9 Otočit: Otočí fotografii nebo výřez pro oříznutí.
- **Vybrat fotografie**: Umožňuje vybrat aktuální číslo fotografie nebo možnost v nabídce.
- **Displej tiskárny**: Zobrazí nabídky a zprávy.
- **Šipky pro vybrání fotografie**: Slouží k procházení položek nabídky a čísel fotografií.
- **Tisk**: Tisk vybraných fotografií z vložené paměťové karty nebo z fotoaparátu připojeného k přednímu portu pro fotoaparát.
- **Zrušit**: Zruší výběr fotografie, opustí nabídku nebo zastaví spuštěnou akci.

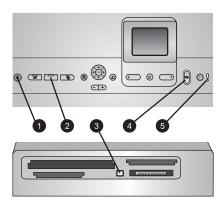

Světelné kontrolky

- 1 Kontrolka napájení: Svítí modře, je-li tiskárna zapnutá. Jinak nesvítí.
- 2 Kontrolka zásobníku na fotografický papír: Když tato kontrolka svítí, tiskárna bude používat papír ze zásobníku fotografického papíru. Když tato kontrolka nesvítí, tiskárna použije papír z hlavního zásobníku. Stisknutím tlačítka vyberte požadovaný zásobník.
- 3 Kontrolka paměťové karty: Svítí modře, je-li vložená paměťová karta, bliká během přístupu tiskárny ke kartě. Pokud není vložená karta nebo je vloženo více karet, tato kontrolka nesvítí.
- 4 **Kontrolka tisku**: Svítí modře, pokud je tiskárna zapnutá a připravená k tisku. Když tato kontrolka bliká modře, tiskárna tiskne nebo je zaneprázdněná automatickou údržbou.
- 5 **Kontrolka varování**: Rozsvítí se v případě, že nastaly potíže, které vyžadují zásah uživatele. Přečtěte si pokyny na displeji tiskárny.

Nabídka tiskárny

Stisknutím tlačítka Nabídka vstoupíte do nabídky tiskárny.

Orientace v nabídce tiskárny:

- Pomocí směrových šipek můžete procházet položky nabídky zobrazené na displeji tiskárny.
- Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte podnabídky či možnosti.
- Stisknutím tlačítka **Zrušit** opustíte aktuální nabídku.

Struktura nabídky tiskárny

- Print Options (Možnosti tisku)
 - Print all (Vytisknout vše): Budou vytisknuty všechny fotografie z paměťové karty vložené do tiskárny nebo z fotoaparátu připojeného k přednímu portu pro fotoaparát.
 - Print proof sheet (Vytisknout nátisk): Tisk nátisku všech fotografií na vložené paměťové kartě. Tento nátisk umožňuje vybrat fotografie pro tisk, počet kopií a rozvržení tisku.
 - Scan proof sheet (Sejmout nátisk): Sejme vytisknutý nátisk, na kterém jste označili fotografie vybrané pro tisk, počet kopií a rozvržení.
 - Video action prints (Tisk videosekvencí): Tisk devíti snímku vybraných z videozáznamu.

- Print range (Vytisknout řadu): Umožní vybrat začátek a konec řady snímků určených k tisku pomocí šipek pro výběr fotografií.
- Print index page (Vytisknout stránku se seznamem fotografií): Vytiskne miniaturní náhledy všech fotografií na vložené paměťové kartě.
- Print panoramic photos (Tisk fotografií panoramat): Umožňuje zapnout (On) nebo vypnout (Off výchozí) panoramatický tisk. Po vybrání možnosti
 On (Zapnout) budou fotografie tisknuty v poměru stran 3:1. Před zahájením tisku vložte do tiskárny papír formátu 10 x 30 cm.
- Print stickers (Tisk štítků): Umožňuje zapnout (On) nebo vypnout (Off výchozí) tisk štítků. Po vybrání možnosti On (Zapnout) bude vytisknuto 16 fotografií na stránku. Můžete použít speciální médium pro štítky.
- Passport photo mode (Režim fotografie na pas): Umožňuje zapnout (On) nebo vypnout (Off výchozí) režim tisku fotografie na pas. Pokud vyberete možnost On (Zapnuto), tiskárna zobrazí výzvu k zadání formátu fotografie na pas. Režim fotografie na pas nastaví tiskárnu tak, že všechny fotografie budou vytisknuty ve vybrané velikosti. Na každé stránce bude jen jedna fotografie. Pokud však nastavíte více kopií stejné fotografie, budou všechny tyto kopie vytisknuty na jednu stránku (pokud je na ní dostatek místa). Tyto fotografie ponechejte před zalaminováním týden vysychat.

Edit (Úpravy)

- Remove red-eye (Odstranění efektu červených očí): Tato možnost umožňuje z fotografie zobrazené na displeji tiskárny odstranit efekt červených očí.
- Photo brightness (Jas fotografie): Pomocí směrových šipek zvýšíte nebo snížíte jas fotografie.
- Add frame (Přidat rámeček): Pomocí směrových šipek můžete vybrat vzor a barvu rámečku.
- Add color effect (Přidat barevný efekt): Pomocí směrových šipek můžete vybrat barevný efekt. Barevné efekty neovlivní rámečky vytvořené volbou Add frame (Přidat rámeček).

Tools (Nástroje)

- View 9-up (Zobrazení 9 snímků najednou): Zobrazí se devět snímků z vložené paměťové karty najednou.
- Slide show (Prezentace): Spustí se prezentace všech fotografií na vložené paměťové kartě. Stisknutím tlačítka Zrušit prezentaci ukončíte.
- Kvalita tisku: Můžete zvolit nejlepší (Best výchozí) nebo normální (Normal) kvalitu tisku.
- Print sample page (Vytisknout vzorovou stránku): Vyberte tuto možnost, chcete-li vytisknout vzorovou stránku, která může být užitečná pro kontrolu kvality tisku tiskárny. Tato funkce není k dispozici u všech modelů tiskárny.
- Print test page (Vytisknout zkušební stránku): Vyberte tuto možnost, chceteli vytisknout zkušební stránku s informacemi o tiskárně, které vám pomohou při řešení potíží.
- Clean printheads (Vyčistit tiskové hlavy): Umožňuje vyčistit tiskovou hlavu, pokud se na tiskových výstupech objevují bílé čáry nebo pruhy. Po dokončení čištění vytiskne tiskárna zkušební stránku. Pokud zkušební stránka stále indikuje potíže s kvalitou tisku, můžete spustit čištění tiskové hlavy znovu.
- Align printer (Kalibrovat tiskárnu): Umožňuje kalibrovat tiskárnu, pokud se na tiskových výstupech objevují bílé čáry nebo pruhy.

Bluetooth

- Device address (Adresa zařízení): Některá zařízení používající bezdrátovou technologii Bluetooth vyžadují zadání adresy zařízení, které se pokoušejí naiít. Tato možnost nabídky zobrazuje adresu tiskárny.
- Název zařízení: Můžete pro tiskárnu vybrat název zařízení, který se zobrazí na ostatních zařízeních používajících bezdrátovou technologii Bluetooth, když tato zařízení vyhledají tiskárnu.
- Passkey (Přístupový klíč): Pokud je volba Security level (Úroveň zabezpečení) technologie Bluetooth nastavena na možnost High (Vysoká), musíte pro zpřístupnění tiskárny pro ostatní zařízení zadat přístupový klíč. Výchozí přístupový klíč je 0000.
- Visibility (Viditelnost): Vyberte možnost Visible to all (Viditelná pro všechny výchozí) nebo Not visible (Není viditelná). Pokud je volba Visibility (Viditelnost) nastavena na možnost Not visible (Není viditelná), mohou na tiskárně tisknout pouze ta zařízení, která znají její adresu zařízení.
- Security level (Úroveň zabezpečení): Vyberte možnost Low (Nízká) nebo High (Vysoká). Při volbě možnosti Low (Nízká) tiskárna nepožaduje, aby uživatelé ostatních zařízení používajících bezdrátovou technologii Bluetooth zadávali přístupový kód tiskárny. Při volbě možnosti High (Vysoká) tiskárna vyžaduje, aby uživatelé ostatních zařízení používajících bezdrátovou technologii Bluetooth zadali přístupový kód tiskárny.
- Reset Bluetooth options (Obnovit výchozí nastavení Bluetooth): Nastavení všech položek v nabídce Bluetooth na jejich výchozí hodnoty.

Help (Nápověda)

- Memory cards (Paměťové karty): Zobrazí se seznam podporovaných paměťových karet.
- Cartridges (Kazety): Zobrazí se animace znázorňující postup instalace inkoustové kazety.
- Photo sizes (Formáty fotografií): Zobrazí se seznam formátů a rozvržení fotografií, ze kterých je možno si vybrat při tisku z ovládacího panelu.
- Paper loading (Vkládání papíru): Zobrazí se pokyny pro vkládání papíru.
- Paper jams (Uvíznutí papíru): Zobrazí se animace znázorňující postup odstranění uvíznutého papíru.
- Camera connect (Připojení fotoaparátu): Zobrazí se pokyny pro připojení fotoaparátu s rozhraním PictBridge k tiskárně.

Preferences (Předvolby)



Poznámka Některé volby nabídky nemusejí být k dispozici u všech modelů tiskárny.

- SmartFocus: Vyberte možnost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).
 Toto nastavení vylepší rozostřené fotografie.
- Adaptive lighting (Okolní světlo): Vyberte možnost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Toto nastavení zlepší jas a kontrast fotografie.
- Date/time (Datum a čas): Tato možnost umožňuje přidat na tisknuté fotografie datum a čas.
- Colorspace (Barevný prostor): Vyberte barevný prostor. Volba Auto-select (Automaticky) znamená, že tiskárna použije barevný prostor Adobe RGB, pokud je to možné. Pokud barevný prostor Adobe RGB není k dispozici, použije tiskárna možnost sRGB.

- Paper detect (Zjistit papír): Při nastavení možnosti On (Zapnuto výchozí) tiskárna při tisku automaticky zjistí typ a formát papíru. Když vyberete možnost Off (Vypnuto), zobrazí se při každém tisku dotaz na typ a formát papíru.
- Preview animation (Náhled animace): Vyberte možnost On (Zapnuto) nebo
 Off (Vypnuto). Je-li tato funkce zapnutá, po vybrání fotografie tiskárna krátce zobrazí náhled tisku fotografie ve vybraném rozvržení. Poznámka:
 Tato funkce není k dispozici u všech modelů tiskárny.
- Video enhancement (Vylepšení videa): Vyberte možnost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Pokud vyberete možnost On (Zapnuto), bude vylepšena kvalita fotografií tisknutých z videozáznamů.
- Auto remove red-eye (Automatické odstranění efektu červených očí):
 Tiskárna bude z fotografií automaticky odstraňovat efekt červených očí.
- Restore defaults (Obnovit výchozí): Obnova výchozího nastavení z výroby pro všechny položky v nabídce s výjimkou položek Select language (Vybrat jazyk) a Select country/region (Vybrat zemi/oblast) (v podnabídce Language (Jazyk) v nabídce Preference (Předvolba)) a nastavení Bluetooth (podnabídka Bluetooth v hlavní nabídce tiskárny). Toto nastavení neovlivní službu HP Instant Share ani výchozí nastavení sítě.
- Language (Jazyk): Tato možnost slouží k určení jazyka, který má být použit na displeji tiskárny a nastavení země nebo oblasti. Nastavení země nebo oblasti určuje podporované formáty papíru.

Informace o papíru

Můžete tisknout na fotografický papír, běžný papír nebo na média malých rozměrů, jako jsou rejstříkové karty nebo obálky.

Typ papíru	Postup vložení	Zásobník pro vložení
Typ papíru Všechny podporované typy fotografií a běžného papíru	1. Rozšiřte hlavní zásobník jeho vytažením pomocí západky hlavního zásobníku nebo zarážek zásobníku. 2. Vodítka délky a šířky papíru odsuňte na jejich nejzazší pozice. 3. Papír vkládejte stranou pro tisk směrem dolů. Zkontrolujte, zda vložená papír nepřesahuje výšku vodítka délky papíru. 4. Posuňte vodítko délky papíru i vodítko šířky papíru k papíru tak, aby	Zásobník pro vložení Vložení papíru do hlavního zásobníku Vložte papír a přisuňte vodítka. 1 Vodítko šířky papíru
	se vodítko zastavilo o	2 Vodítko délky papíru
	hranu papíru. 5. Zasuňte hlavní zásobník zcela do tiskárny.	

Typ papíru	Postup vložení	Zásobník pro vložení	
	6. Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka na tlačítku zásobníku na fotografický papír, aby byl tisk prováděn z hlavního zásobníku.		
		Zasuňte hlavní zásobník	
		Zasuňte hlavní zásobník zpět do tiskárny.	
Fotografický papír formátu až 10 x 15 cm s chlopní nebo bez chlopně, karty Hagaki, karty formátu A6, karty velikosti L 1. Vyjměte výstupní zásobník. 2. Vodítka šířky a délky papíru odsuňte na strany, abyste pro papír vytvořili dostatek místa. 3. Do zásobníku na fotografický papír vložte až 20 listů papíru stranou pro tisk směrem dolů. Pokud vkládáte papír s odtrhávací chlopní, vložte jej tak, aby chlopeň směřovala ven z tiskárny. 4. Posuňte vodítko délky papíru i vodítko šířky papíru k papíru tak, aby se vodítko zastavilo o hranu papíru. 5. Nainstalujte zpět výstupní zásobník. 6. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka na tlačítku zásobníku na		Naplnění zásobníku na fotografický papír Vyjměte výstupní zásobník a odsuňte vodítka. Výstupní zásobník Vodítko šířky papíru Vodítko délky papíru	

Typ papíru	Postup vložení	Zásobník pro vložení
		12
		Vložte papír a přisuňte vodítka.
		1 Vodítko šířky papíru2 Vodítko délky papíru

Informace o inkoustové kazetě

Při prvním nastavení a použití tiskárny HP Photosmart zkontrolujte, zda jste nainstalovali inkoustové kazety, které byly dodány s tiskárnou. Inkoust v těchto kazetách má specifické vlastnosti, které zajistí, aby se smíchal s inkoustem v tiskové hlavě.

Zakoupení náhradních inkoustových kazet

Při nákupu náhradních kazet se řiďte čísly kazet, která jsou uvedena na zadní straně této příručky. Čísla kazet se pro jednotlivé země/oblasti liší.

Tipy pro inkoustové kazety

Inkousty HP Vivera zaručují věrohodnou kvalitu fotografií a výjimečnou odolnost vůči vyblednutí, díky čemuž budou barvy výrazné a vydrží tak po mnoho let! Inkousty HP Vivera mají speciální složení a je u nich vědecky testována kvalita, čistota a odolnost vůči vyblednutí.

Pro zajištění co nejlepší kvality tisku společnost HP doporučuje nainstalovat všechny zakoupené inkoustové kazety před datem uvedeném na balení.

Pro optimální výsledky tisku doporučuje společnost HP používat výhradně originální inkoustové kazety HP. Originální inkoustové kazety HP jsou určeny pro tiskárny HP a na nich také testovány, aby byly zaručeny co možná nejlepší výsledky v každé chvíli. Na servisní zásahy nutné při selhání nebo poškození tiskárny v důsledku použití inkoustu od jiného výrobce se nevztahuje záruka.



Upozornění V zásobě inkoustu může vzniknout tlak. Vložením cizího předmětu do zásobníku inkoustu můžete způsobit vytlačení inkoustu a jeho ulpění na pokožce nebo na zařízení.




Inkoustová kazeta

1 Do těchto otvorů nevsunujte žádné předměty.


Vložení a výměna inkoustových kazet

- Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení, pak zvedněte horní kryt. Zkontrolujte, zda byl z vnitřního prostoru tiskárny vyjmut veškerý výplňový balicí materiál.
- Uchopte šedý štítek pod inkoustovou kazetou a uvolněte šedou pojistku uvnitř tiskárny. Pak pojistku zvedněte.

Pozice inkoustových kazet jsou pro lepší orientaci barevně označeny. Zvedněte pojistku pod požadovanou barvou a vložte nebo vyměňte kazetu. Zleva doprava jsou inkoustové kazety v tomto pořadí: černá, žlutá, světle azurová, azurová, světle purpurová, purpurová.

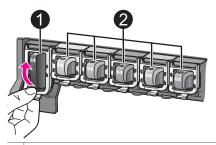

- 1 Pojistka inkoustové kazety u kazety s černým inkoustem
- 2 Kolébky barevných inkoustových kazet
- Pokud vyměňujete kazetu, vyjměte starou kazetu jejím vytažením z kolébky směrem k sobě.



Starou kazetu dejte do recyklace. Společnost HP provozuje program recyklace spotřebního materiálu, který je dostupný v mnoha zemích a oblastech a

umožňuje bezplatně recyklovat použité inkoustové kazety. Další informace naleznete na adrese www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

 Novou inkoustovou kazetu vyjměte z balení, uchopte ji za úchytku a zasuňte ji do prázdné kolébky.

Zkontrolujte, zda vkládáte kazetu do kolébky označené stejnou ikonou a barvou, jakými je označena tato nová kazeta. Měděné kontakty by při vkládání inkoustové kazety měly směřovat do tiskárny.



Poznámka Při prvním nastavení a použití tiskárny HP Photosmart zkontrolujte, zda jste nainstalovali inkoustové kazety, které byly dodány s tiskárnou. Inkoust v těchto kazetách má specifické vlastnosti, které zajistí, aby se smíchal s inkoustem v tiskové hlavě.

- 5. Šedou pojistku zatlačte dolů, aby se zaklapnutím zajistila.
- Kroky 2 až 5 opakujte pro každou inkoustovou kazetu, kterou chcete vyměnit.
 Musí být nainstalováno všech šest inkoustových kazet. Pokud některá inkoustová kazeta chybí, tiskárna nebude pracovat.
- Zavřete horní kryt.
 Pokud není vložena paměťová karta, na displeji tiskárny se zobrazí šest ikon ve
 tvaru inkoustové kapky. Tyto ikony zobrazují přibližnou hladinu inkoustu v každé
 kazetě.



Můžete také stisknout tlačítko **Select Photos** ► (Vybrat fotografie) a zobrazit tak větší a přesnější znázornění hladin inkoustu.



Poznámka Pokud používáte inkoust od jiného výrobce než od společnosti HP, zobrazí se na pozici ikony pro tuto kazetu otazník. Tiskárna HP Photosmart 8200 series nemůže zjistit množství inkoustu zbývajícího v inkoustových kazetách, které neobsahují inkoust HP.

2 Základní tisk

Tiskárna HP Photosmart 8200 series umožňuje vybírat, vylepšovat a tisknout fotografie bez použití počítače. Tato část obsahuje podrobné pokyny o používání paměťových karet, výběru fotografií a podobně. Další informace o rozšířených funkcích, jako je používání náhledů pro výběr a tisk fotografií, naleznete v *Uživatelské příručce* dostupné ve formátu online na disku CD-ROM označeném *Uživatelská příručka*.

Použití paměťových karet

Po vyfocení snímků digitálním fotoaparátem, můžete z fotoaparátu vyjmout paměťovou kartu a vložit ji do tiskárny, abyste mohli tyto fotografie zobrazit a vytisknout. Tiskárna je kompatibilní s těmito typy paměťových karet: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ a xD-Picture Card™.



Upozornění Použití jiného typu paměťové karty může poškodit paměťovou kartu a tiskárnu.


Informace o dalších způsobech přenosu fotografií z digitálního fotoaparátu do tiskárny naleznete v části Připojení k ostatním zařízením.

Podporované formáty souborů

Soubory ve formátech JPEG a nekomprimovaný TIFF dokáže tiskárna rozpoznat a vytisknout přímo z paměťové karty. Je také možno tisknout videozáznamy ze souborů ve formátu Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI a MPEG-1. Pokud digitální fotoaparát ukládá fotografie a videosekvence v jiných formátech souborů, uložte tyto soubory do počítače a vytiskněte je pomocí vhodné softwarové aplikace. Další informace naleznete v nápovědě na displeji tiskárny HP Photosmart.



Upozornění Nevytahujte paměťovou kartu ze slotu, dokud kontrolka paměťové karty bliká. Blikání kontrolky značí, že tiskárna s paměťovou kartou právě pracuje. Vyjmete-li paměťovou kartu, i když s ní tiskárna právě pracuje, můžete tiskárnu, kartu nebo informace na kartě poškodit.

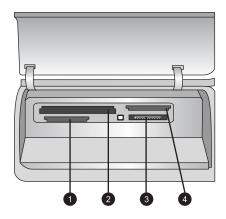

Sloty pro paměťové karty

- 1 MultiMediaCard (MMC), Secure Digital
- 2 Compact Flash typ I a II, Microdrive
- 3 Memory Stick
- 4 xD-Picture Card

Vložení paměťové karty

- 1. Vyjměte všechny paměťové karty, které jsou již vloženy v tiskárně. Do tiskárny lze vložit pouze jednu paměťovou kartu.
- 2. Najděte pro paměťovou kartu správný slot.
- 3. Paměťovou kartu vložte do tohoto slotu měděnými kontakty směrem dolů nebo kovovými kontakty směrem do tiskárny.
- 4. Opatrně zasuňte paměťovou kartu co nejdále do tiskárny. Tiskárna přečte obsah paměťové karty a zobrazí první fotografii na kartě. Pokud jste fotografie pro tisk vybrali na kartě v digitálním fotoaparátu, budete dotázáni, zda chcete vytisknout fotografie vybrané ve fotoaparátu.

Výběr rozvržení fotografie

Stisknutím tlačítka **Rozvržení** na ovládacím panelu tiskárny můžete vybrat rozvržení fotografií, které chcete tisknout. Opakovaným stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi šesti možnostmi rozvržení. Pokud je vložena paměťová karta, vybrané rozvržení se zobrazí ve střední dolní části displeje tiskárny. Všechny fotografie vybrané na ovládacím panelu tiskárny se vytisknou ve vybraném rozvržení.



Poznámka Aby bylo možné dodržet vybrané rozvržení, tiskárna některé fotografie otočí.

Výběr fotografií pro tisk

Při rozhodování, které fotografie vytisknout, můžete prohlížet fotografie na displeji tiskárny, na vytištěném seznamu fotografií nebo na vytištěném nátisku.

Prohlížení fotografií po jedné na displeji tiskárny

- 1. Vložte paměťovou kartu.
- Fotografie vybírejte pomocí šipek pro výběr fotografií ◀ a ▶. Přidržíte-li tlačítko se šipkou stisknuté, budou se fotografie rychle střídat. Jakmile přejdete na poslední fotografii v daném směru, zobrazí se na displeji opět první (nebo poslední) fotografie a prohlížení pokračuje.

Tisk seznamu fotografií

- 1. Vložte paměťovou kartu.
- Do hlavního zásobníku vložte několik listů obyčejného papíru. Zkontrolujte, zda je kontrolka zásobníku na fotografický papír zhasnutá, aby byl papír vybrán z hlavního zásobníku.
- 3. Stiskněte tlačítko Nabídka.
- 4. Vyberte možnost **Print Options** (Možnosti tisku) a stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost Print Index Page (Vytisknout stránku se seznamem fotografií) a stiskněte tlačítko OK.

Výběr fotografií pro tisk

Fotografie, které chcete vytisknout, můžete vybrat pomocí ovládacího panelu tiskárny.

- 1. Vložte paměťovou kartu.
- 2. Pomocí šipek pro **výběr fotografií** a ▶ přejděte na fotografii, kterou chcete vybrat.
- 3. Stisknutím tlačítka Ly vyberte požadovanou fotografii.
- 4. Chcete-li vybrat další fotografie, opakujte kroky 2 a 3.



Poznámka Chcete-li vytisknout více kopií stejné fotografie, stiskněte několikrát možnost . Počet kopií, který má být vytištěn, se zobrazí v dolní části displeje tiskárny.

Zrušení výběru fotografie

- 2. Stiskněte tlačítko **Zrušit**. Výběr zobrazené fotografie se zruší.



Poznámka Pokud je vybráno více kopií fotografie, stiskněte opakovaně tlačítko **Zrušit**, dokud neodstraníte požadovaný počet výběrů.

Zlepšení kvality fotografie a tvůrčí přístup

Tiskárna poskytuje mnoho funkcí, které mohou zlepšit kvalitu fotografie a umožňují vytvářet tvůrčí výstupy. Nastavení tisku nezmění původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk. Další informace naleznete v *uživatelské příručce*, která je k dispozici v elektronické verzi na disku CD-ROM označeném *Uživatelská příručka*.

Tisk fotografií

Fotografie lze tisknout bez použití počítače několika různými způsoby:

- vložením paměťové karty s fotografiemi do příslušného otvoru pro paměťovou kartu tiskárny,
- připojením digitálního fotoaparátu PictBridge k portu pro fotoaparát na přední straně tiskárny,
- z digitálního fotoaparátu vybaveného technologií Bluetooth, pokud je v tiskárně nainstalován volitelný bezdrátový adaptér HP Bluetooth®.

Další informace naleznete v *uživatelské příručce*, která je k dispozici v elektronické verzi na disku CD-ROM označeném *Uživatelská příručka*.

Připojení

Používejte tiskárnu tak, abyste byli ve spojení s ostatními zařízeními a lidmi.

Připojení k ostatním zařízením

Tato tiskárna nabízí několik způsobů připojení k počítačům a dalším zařízením. Každý typ připojení umožňuje provádět jiné úkony.

- Memory cards (Paměťové karty): Přímý tisk z paměťové karty na tiskárnu.
- USB: Ukládání fotografií z paměťové karty vložené v tiskárně do počítače, kde je můžete vylepšit nebo uspořádat pomocí programu HP Image Zone nebo jiného softwaru. Další informace naleznete v částech Ukládání fotografií do počítače a Použití kreativních možností v softwaru tiskárny.
- PictBridge: Přímý tisk z digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge na tiskárnu.
- Bluetooth: Tisk ze zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth (například z
 digitálního fotoaparátu, z telefonu s fotoaparátem, nebo z elektronického diáře
 PDA) na tiskárnu. Je vyžadován volitelný adaptér pro bezdrátové připojení
 tiskárny HP Bluetooth.
- HP iPod: Tisk přímo ze zařízení HP iPod (obsahujícího uložené fotografie) na tiskárnu.

Další informace naleznete v *uživatelské příručce*, která je k dispozici v elektronické verzi na disku CD-ROM označeném *Uživatelská příručka*.

Tisk z počítače

Aby bylo možno tisknout z počítače, musí být nainstalován software tiskárny. V průběhu instalace softwaru je do počítače nainstalován program HP Image Zone (uživatelé systému Macintosh a plné instalace v systému Windows) nebo HP Image Zone Express (uživatelé expresní instalace v systému Windows), který umožňuje organizovat, sdílet, upravovat a tisknout fotografie.

Ukládání fotografií do počítače

Aby bylo možno s fotografiemi pracovat, je potřeba je přenést do počítače připojeného k tiskárně.

Ukládání fotografií do počítače se systémem Windows

→ Vložte paměťovou kartu do tiskárny. Na monitoru počítače se zobrazí program HP Image Zone pro přenos dat (HP Transfer a Quick Print), který umožní nastavit na počítači složku pro ukládání obrázků. Další informace naleznete v nápovědě programu HP Image Zone.

Ukládání fotografií do počítače se systémem Macintosh

- 1. Vložte paměťovou kartu do tiskárny.
- 2. Počkejte, až se aplikace iPhoto spustí a načte obsah paměťové karty.
- 3. Stisknutím tlačítka **Import** uložte fotografie z karty do počítače.

Použití kreativních možností v softwaru tiskárny

Zde naleznete tipy pro spuštění a použití programů HP Image Zone a HP Image Zone Express a služby HP Instant Share.

HP Image Zone

Program HP Image Zone je snadno použitelný program, který poskytuje nejen základní funkce pro úpravy a tisk fotografií, ale také vše co potřebujete pro zábavnou práci s fotografiemi. Tento program umožňuje také přístup ke službě HP Instant Share, čímž poskytuje možnost snadného sdílení fotografií.

Spuštění programu HP Image Zone (uživatelé systému Windows)

→ Poklepejte na ikonu **HP Image Zone** na ploše systému Windows. Pokud potřebujete pomoci, použijte nápovědu programu HP Image Zone.

Spuštění programu HP Image Zone (uživatelé systému Macintosh)

→ Klepněte na ikonu HP Image Zone na panelu Dock. Pokud potřebujete pomoci, vyberte v nabídce Help (Nápověda) volbu HP Image Zone Help (Nápověda HP Image Zone).

HP Image Zone Express

Program HP Image Zone Express je jednoduchým nástrojem, který poskytuje základní funkce pro úpravy a tisk fotografií. Tento program umožňuje také přístup ke službě HP Instant Share, čímž poskytuje možnost snadného sdílení fotografií. Program HP Image Zone Express je k dispozici pouze pro uživatele systému Windows.

Spuštění programu HP Image Zone Express (uživatelé systému Windows)

→ Poklepejte na ikonu **HP Image Zone Express** na ploše systému Windows. Pokud potřebujete pomoci, použijte nápovědu programu HP Image Zone Express.

HP Instant Share

Služba HP Instant Share umožňuje odesílat fotografie rodině a přátelům bez nutnosti zasílání objemných příloh ve zprávách elektronické pošty. Další informace naleznete v *uživatelské příručce*, která je k dispozici v elektronické verzi na disku CD-ROM označeném *Uživatelská příručka* a v nápovědě programu HP Image Zone nebo HP Image Zone Express.

Spuštění služby HP Instant Share (uživatelé systému Windows)

→ Klepněte na kartu **HP Instant Share** v programu HP Image Zone nebo HP Image Zone Express.

Spuštění služby HP Instant Share (uživatelé systému Macintosh)

→ V programu HP Image Zone klepněte na kartu Applications (Aplikace) a poklepejte na možnost HP Instant Share.

Nastavení předvoleb tisku

Předvolby tisku jsou nastaveny na výchozí hodnoty, lze je však změnit, aby lépe vyhovovaly vašim potřebám. Při tisku z počítače můžete zvolit specifické nastavení úlohy. Pokud změníte nastavení před tiskem, změny ovlivní pouze aktuální tiskovou úlohu. V některých programech systému Windows je potřeba klepnout v dialogovém okně Tisk na možnost **Vlastnosti** nebo **Předvolby** - tím získáte přístup k rozšířeným funkcím tisku. Další informace o předvolbách tisku najdete v nápovědě.

Další informace o změnách předvoleb tisku naleznete nápovědě na obrazovce nebo v *uživatelské příručce*, která je k dispozici v elektronické verzi na disku CD-ROM označeném *Uživatelská příručka*.

A Instalace softwaru

Tiskárna se dodává s volitelným softwarem, který můžete nainstalovat do počítače. Po provedení instalace tiskárny podle pokynů vložených v balení tiskárny nainstalujte software podle pokynů v této části. Naleznete zde také pokyny pro řešení případných potíží, které mohou nastat.

Uživatelé systému Windows Uživatelé systému Macintosh Důležité! Kabel USB připojte až ve chvíli, Důležité! Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni. kdy k tomu budete vyzváni. Do počítače vložte disk CD-ROM Do počítače vložte disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart. označený HP Photosmart a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se 2. Poklepejte na ikonu HP Photosmart CD pokyny nezobrazí, najděte soubor na ploše systému. setup.exe na disku CD-ROM a 3. Poklepeite na ikonu **HP Photosmart** poklepejte na něj. Installer (Instalace HP Photosmart). Zvolte typ instalace. Možnost Full Dodržujte pokyny na obrazovce. (Recommended) (Plná - doporučeno) 4. Po zobrazení průvodce HP Setup nainstaluje software pro ovládání Assistant zvolte výchozí formát papíru a tiskárny, program Centrum řešení HP a klepněte na tlačítko Next (Další). program HP Image Zone, což je 5. Po zobrazení obrazovky Select Device jednoduchý software poskytující vše (Vybrat zařízení) připojte kabel USB k potřebné pro tvůrčí práci s fotografiemi. tiskárně a k počítači. Možnost Express (Expresní) nainstaluje 6. Pokud tiskárna nebude automaticky software pro ovládání tiskárny, program rozpoznána, klepněte na tlačítko Centrum řešení HP a program HP Rescan USB (Znovu prověřit USB). 7. Image Zone Express, což je jednoduchý Jakmile se v seznamu zařízení zobrazí software poskytující základní funkce pro název zařízení, klepněte na tlačítko úpravy a tisk fotografií. Některé systémy Next (Další). mohou podporovat pouze možnost 8. Klepněte na možnost Finish (Dokončit). Express (Expresní). Po zobrazení obrazovky s gratulací Po zobrazení připojte kabel USB. klepněte na tlačítko **Done** (Hotovo). Zkopírování souborů může trvat několik Ve webovém prohlížeči se zobrazí minut a na starších systémech i déle. registrační stránka HP. Pokračujte podle pokynů na obrazovce. Některé systémy mohou po nainstalování softwaru vyžadovat restart.

Řešení potíží při instalaci

Na této stránce hledejte možnosti řešení v případě, že se instalaci softwaru nepodařilo dokončit, nebo po instalaci nekomunikuje tiskárna s počítačem správně. Zkontrolujte všechny kabely spojující tiskárnu s počítačem a zkontrolujte, zda jste použili nejnovější verzi tiskového softwaru. Nejnovější aktualizace softwaru můžete získat na webových stránkách technické podpory HP na adrese www.hp.com/support. Další nápovědu hledejte v dokumentaci tiskárny nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky HP.

Po nainstalování softwaru k tiskárně zmizí všechny tiskárny v programu Print Center (pouze v systému Macintosh)

Odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny. Před přidáním tiskárny do programu Print Center restartujte počítač.

Instalační software se při vložení disku CD-ROM automaticky nespustí (pouze v systému Windows).

V nabídce Start systému Windows klepněte na příkaz **Spustit**. Klepněte na tlačítko **Procházet** a vyhledejte jednotku CD-ROM, do které jste vložili disk CD se softwarem HP Photosmart. Poklepejte na soubor **setup.exe**.

Průvodce přidáním nového hardwaru nerozpoznal tiskárnu (pouze systém Windows)

Možná jste připojili kabel USB před dokončením instalace softwaru. Odpojte kabel USB. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD se softwarem a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se pokyny nezobrazí, najděte soubor **setup.exe** na disku CD-ROM a poklepejte na něj. Instalace se spustí znovu. Pokud se zobrazí zpráva informující o tom, že software byl již úspěšně nainstalován, vyberte možnost **Uninstall** (Odinstalovat) a postupujte podle pokynů pro reinstalaci softwaru. Až k tomu budete během instalace softwaru vyzváni, připojte znovu kabel USB

Kontrola požadavků na systém indikuje, že je v počítači nainstalována stará verze programu Internet Explorer (pouze systém Windows).

Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift na klávesnici a v okně Požadavky na systém klepněte na tlačítko **Storno**. Tím přeskočíte kontrolu a instalace softwaru se dokončí. Po instalaci softwaru HP Photosmart je třeba ihned aktualizovat Internet Explorer, jinak nebude software tiskárny HP pracovat správně. **Poznámka**: Po aktualizaci prohlížeče Internet Explorer není nutné znovu instalovat software tiskárny HP.

V průběhu instalace softwaru počítač přestal reagovat (pouze v systému Windows)

Na pozadí je spuštěný antivirový nebo jiný software, který instalaci zpomaluje. Počkejte na dokončení kopírování souborů. Může to trvat několik minut. Pokud ani po několika minutách počítač nezačne reagovat, restartujte ho, přerušte nebo ukončete aktivní antivirové programy, ukončete všechny spuštěné aplikace a znovu nainstalujte software tiskárny. **Poznámka**: Antivirová ochrana se při dalším restartu počítače automaticky obnoví.

Při instalaci se zobrazilo okno Požadavky na systém.

Některá součást počítače nesplňuje minimální požadavky na systém. Aktualizujte tuto součást tak, aby minimální požadavek splňovala, a potom nainstalujte software tiskárny znovu.

Nepodařilo se načíst disk CD-ROM se softwarem tiskárny HP Photosmart

Zkontrolujte, zda je disk CD-ROM čistý a nepoškrábaný. Pokud jiné disky CD-ROM fungují, ale disk se softwarem tiskárny HP Photosmart nikoli, je tento disk CD-ROM pravděpodobně poškozen. Software můžete stáhnout z webové stránky technické podpory HP nebo požádat o zaslání nového CD ze střediska péče o zákazníky HP. Pokud nelze načíst ani jiné disky CD, je pravděpodobně poškozena jednotka CD-ROM.

B Středisko péče o zákazníky HP



Poznámka Názvy služeb podpory společnosti HP se mohou lišit v závislosti na zemi či regionu.

Máte-li potíže, postupujte takto:

- 1. Prostudujte dokumentaci dodanou s tiskárnou.
 - Instalační příručka: S tiskárnou HP Photosmart 8200 series je dodáván i návod k
 instalaci, který vysvětluje, jak postupovat při instalaci tiskárny.
 - Uživatelská příručka: HP Photosmart 8200 series Uživatelská příručka popisuje základní funkce tiskárny, vysvětluje, jak používat tiskárnu, když není připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem. Je k dispozici v elektronické verzi na disku CD-ROM s uživatelskou příručkou.
 - Nápověda online tiskárny HP Photosmart: Nápověda online tiskárny
 HP Photosmart popisuje, jak se používá tiskárna, když je připojena k počítači, a
 obsahuje pokyny pro řešení potíží se softwarem. Pokyny pro zobrazení nápovědy na
 displeji tiskárny naleznete v části Další informace.
- 2. Pokud se vám nepodaří vyřešit potíže pomocí informací v dokumentaci, navštivte adresu www.hp.com/support, kde jsou k dispozici tyto možnosti:
 - Přístup na stránky online podpory
 - Odeslání zprávy s otázkami, na které chcete znát odpověď, elektronickou poštou do společnosti HP
 - Spojení s technickým pracovníkem společnosti HP pomocí online chatu
 - Vyhledání softwarových aktualizací

Možnosti podpory a její dostupnost jsou pro jednotlivé produkty, země/oblasti a jazyky různé.

- Pouze pro Evropu: Kontaktujte místního prodejce. Pokud došlo k chybě hardwaru tiskárny, budete vyzváni k doručení tiskárny na místo, kde jste ji zakoupili. Servis je v průběhu záruční doby bezplatný. Po skončení záruky bude nutné servisní zákrok zaplatit.
- 4. Pokud se vám nepodaří vyřešit potíže pomocí nápovědy na displeji ani pomocí webových stránek HP, zavolejte na číslo střediska péče o zákazníky HP pro vaši zemi/oblast. Seznam telefonních čísel podpory v jednotlivých zemích/oblastech naleznete na přední obálce této příručky

Telefonická podpora střediska péče o zákazníky HP

Dokud je tiskárna v záruce, můžete využít bezplatné telefonické podpory. Další informace naleznete v záručních podmínkách nebo na stránkách www.hp.com/support (informace o délce trvání bezplatné podpory).

Po skončení doby bezplatné telefonní podpory můžete získat pomoc u společnosti HP za poplatek. Informace o možnostech podpory získáte od vašeho prodejce HP nebo na telefonním čísle podpory pro vaši zemi/oblast.

Chcete-li využít telefonické podpory HP, zavolejte na příslušné telefonní číslo pro vaši zemi/ oblast. Za telefonáty se účtují běžné telefonní poplatky.

Západní Evropa: Zákazníci v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Německu, Nizozemí, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a ve Velké Británii naleznou telefonní čísla pro své země nebo oblasti na adrese www.hp.com/support.

Ostatní země a oblasti: Seznam telefonních čísel podpory zákazníků naleznete na přední obálce této příručky.

Telefonování

Středisko péče o zákazníky HP kontaktujte ve chvíli, kdy máte při ruce počítač i tiskárnu. Připravte si následující informace:

- číslo modelu tiskárny (je uvedeno na přední straně tiskárny),
- sériové číslo tiskárny (je uvedeno na spodní straně tiskárny),
- operační systém počítače,
- verzi softwaru tiskárny:
 - Windows PC: Chcete-li zjistit verzi softwaru tiskárny, klepněte pravým tlačítkem na ikonu HP Digital Imaging Monitor v hlavním panelu Windows a vyberte možnost O aplikaci.
 - Macintosh: Verzi softwaru tiskárny naleznete v dialogovém okně Tisk.
- zprávy zobrazené na displeji tiskárny nebo na monitoru počítače,
- odpovědí na následující otázky:
 - Nastala již někdy dříve situace, kvůli které voláte? Můžete tuto situaci znovu navodit?
 - Nainstalovali jste v době, kdy situace nastala, na počítač nový hardware nebo software?

Další možnosti záruky

Za dodatečné poplatky můžete získat rozšířený servis. Na webu www.hp.com/support vyberte svou zemi či oblast a jazyk a pak v části o servisu a záruce zjistěte informace o rozšířeném servisu.

Prohlášení o omezené záruce na tiskárnu HP

Produkt HP	Trvání omezené záruky
Software	90 dní
Tiskové kazety	Do spotřebování inkoustu HP nebo data "ukončení záruční lhůty, vytištěného na kazetě, přičemž platí událost, která nastane dříve. Tato záruka sa nevztahuje na inkoustové produkty značky HP, které byly znovu naplněny, přepracovány, renovovány, nesprávně používány nebo neodborně otevřeny.
Příslušenství	1 rok
Periferní zařízení tiskárny (podrobnosti viz dále)	1 rok

A. Rozsah omezené záruky

- Společnost Hewlett-Packard (HP) poskytuje koncovým uživatelům záruku na výše uvedené produkty HP na závady materiálu nebo provedení po výše uvedenou dobu trvání (doba trvání záruky začíná datem nákupu zákazníkem).
- U softwarových produktů se omezená záruka společnosti HP vztahuje pouze na selhání při provádění programových funkcí. Společnost HP nezaručuje nepřerušenou ani bezchybnou činnost žádného z produktu.
- Omezená záruka společnosti HP se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku a nevztahuje se na žádné další problémy, včetně těch, které vzniknou:
 - a. nesprávnou údržbou nebo úpravou,
 - b. softwarem, médii, součástmi nebo materiály neposkytnutými či nepodporovanými společností HP,
 - c. provozem mimo rámec specifikací produktu.
 - d. neoprávněnými úpravami nebo nesprávným použitím.
- 4. Použití doplněné kazety s inkoustem nebo kazety s inkoustem jiných výrobců u tiskáren HP nemá vliv na záruku poskytnutou zákazníkovi ani na dohodnutý servis. Pokud však k selhání nebo poškození tiskárny dojde v důsledku použití kazety jiného výrobce nebo doplněné kazety s inkoustem, bude společnost HP za čas a materiál nutný k opravě příslušného selhání nebo poškození účtovat standardní poplatky.
- Bude-li společnost HP v záruční době vyrozuměna o závadách produktu, na který se vztahuje záruka, provede společnost HP na základě vlastního uvážení výměnu nebo opravu takového produktu.
- 6. V případě, že společnost HP nebude schopna vadný produkt, na který se vztahuje záruka, v přiměřené době od nahlášení závady opravit nebo vyměnit, bude zákazníkovi vyplaceno odškodné ve výši prodejní ceny.
- 7. Společnost HP není povinna opravit, vyměnit ani vyplatit odškodné, pokud zákazník nevrátí vádný produkt.
- Jakýkoli vyměněný produkt může být nový nebo ve stavu odpovídajícím novému produktu, za předpokladu, že jeho funkčnost bude přinejmenším stejná jako funkčnost nahrazeného produktu.
- 9. Produkty HP mohou obsahovat repasované části, součásti či materiály funkčně srovnatelné s novými.
- Omezená záruka společnosti HP platí ve všech zemích/oblastech, kde společnost HP daný produkt prodává. Smlouvy o dalších záručních službách, například o servisu u zákazníka, je možné získat od jakékoli autorizované servisní služby v zemi/oblasti, kde produkt distribuuje společnost HP nebo autorizovaný dovozce.

B. Omezení záruky

V ROZSAHÚ POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO POUŽITELNOSTI PRO DANÝ ÚČEL.

C. Omezení odpovědnosti

- V rozsahu povoleném místními zákony jsou nároky uvedené v tomto prohlášení o záruce jedinými a výlučnými nároky zákazníka.
- 2. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, KROMĚ POVINNOSTÍ ZVLÁŠTĚ UVEDENÝCH V PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE, SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEZODPOVÍDAJÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ANI JINÉ ŠKODY, AŤ JDE O SOUČÁST SMLOUVY, PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST HP NA MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

D. Místní zákony

- Tato záruka poskytuje zákazníkovi přesně stanovená zákonná práva. Zákazníkům mohou příslušet i jiná práva, která
 se liší v různých státech USA, v různých provinciích Kanady a v různých zemích/oblastech světa.
- 2. Pokud je toto prohlášení o záruce v rozporu s místními zákony, je třeba ho považovat za upravené do té míry, aby bylo s příslušnými místními zákony v souladu. Na základě takovýchto místních zákonů se zákazníka nemusejí týkat některá prohlášení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce. Některé státy v USA a vlády v jiných zemích (včetně provincií v Kanadě) například mohou:
 - a. předem vyloučit prohlášení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce, která by omezila zákonná práva zákazníka (například ve Velké Británii).
 - b. jinak omezit možnost výrobce uplatniť takováto prohlášení nebo omezení,
 - c. údělit zákazníkovi další záruční práva, určovat trvání předpokládaných záruk, které výrobce nemůže odmítnout, nebo povolit omezení doby trvání předpokládané záruky.
- 3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSÁŽENÉ V TOMTO USTANOVÉNÍ, S VÝJIMKOU ZÁKONNĚ POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ, ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONEM STANOVENÁ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ PRODUKTŮ ZÁKAZNÍKOVI.

Informace o omezené záruce HP

Vážený zákazníku,

v příloze jsou uvedeny názvy a adresy společností skupiny HP, které poskytují omezenou záruku HP (záruku výrobců) ve Vaší zemi.

Pokud máte na základě konkrétní kupní smlouvy vůči prodávajícímu práva ze zákona přesahující záruku vyznačenou výrobcem, pak tato práva nejsou uvedenou zárukou výrobce dotčena.

Česká republika: HEWLETT-PACKARD s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4

Dodatek B

C Technické údaje

Tato část uvádí seznam minimálních požadavků na systém k nainstalování softwaru tiskárny HP Photosmart a poskytuje vybrané technické údaje tiskárny.

Úplný seznam technických údajů tiskárny a požadavků na systém naleznete v nápovědě tiskárny HP Photosmart. Informace o zobrazení nápovědy na displeji tiskárny HP Photosmart naleznete v části Vítejte!.

Požadavky na systém

Součást	Minimální požadavky pro systém Windows	Minimální požadavky pro systém Macintosh
Operační systém	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x a novější
Procesor	Intel® Pentium® II (nebo ekvivalentní) nebo výkonnější	
Paměť RAM	64 MB (doporučeno 128 MB)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x a novější: 128 MB
Volné místo na disku	500 MB	150 MB
Zobrazovací adaptér	800 x 600, 16 bitů nebo více	800 x 600, 16 bitů nebo více
Jednotka CD-ROM	Rychlost 4x	Rychlost 4x
Připojení	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional	USB: Přední a zadní port (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x a novější)
	PictBridge : Pomocí předního portu pro fotoaparát	PictBridge: Pomocí předního portu pro fotoaparát
	Bluetooth: Pomocí volitelného adaptéru pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth	Bluetooth: Pomocí volitelného adaptéru pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth
Prohlížeč	Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novější	_

Technické údaje tiskárny

Kategorie	Technické údaje
Připojení	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x a novější
Formáty obrazových souborů	JPEG základní
	TIFF 24bitový RGB nekomprimovaný prokládaný
	TIFF 24bitový YCbCr nekomprimovaný prokládaný
	TIFF 24bitový RGB se zhuštěnými bity prokládaný
	TIFF 8bitový v odstínech šedé nekomprimovaný nebo se zhuštěnými bity
	TIFF 8bitový s barevnou paletou nekomprimovaný nebo se zhuštěnými bity
	TIFF 1bitový nekomprimovaný, se zhuštěnými bity nebo v kódování 1D Huffman
Formáty souborů videa	Pohyblivý JPEG AVI
	Animovaný JPEG QuickTime
	MPEG-1
Technické údaje médií	Doporučená maximální délka: 61 cm
•	Doporučená maximální tloušťka papíru: 292 µm
	Doporučená maximální tloušťka obálek: 673 μm
Podporované formáty médií	Podporované formáty při tisku z počítače
,	7,6 x 12,7 cm až 22 x 61 cm (3 x 5 až 8,5 x 24 palců)
	Podporované formáty při tisku pomocí ovládacího panelu
	Metrické míry: A6, A4, 10 x 15 cm (se štítkem i bez); Britské míry: 3,5 x 5 palců, 4 x 6 palců (s chlopní nebo bez chlopně), 4 x 12 palců, 5 x 7 palců, 8 x 10 palců, 8,5 x 11 palců; Další míry: Hagaki a velikost L
Podporované typy médií	Papír (běžný, pro inkoustové tiskárny, fotografický a panoramatický)
	Obálky
	Průhledné fólie
	Štítky
	Karty: rejstříkové, blahopřání, Hagaki, A6, velikosti L
	Nažehlovací fólie
	Fotografický papír se štítky Avery C6611 a C6612: 10 x 15 cm (4 x 6 palců) se 16 pravoúhlými nebo oválnými štítky na stránce
Paměťové karty	CompactFlash typ I a II, Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital, Memory Sticks, xD-Picture Card

Kategorie	Technické údaje
Formáty souborů podporované pro paměťové karty	Tisk: Viz formáty obrazových souborů v předešlé části tabulky. Ukládání: Všechny formáty souborů
Zásobník papíru – podporované formáty médií	Hlavní zásobník 8 x 13 cm až 22 x 61 cm (3 x 5 až 8,5 x 24 palců) Zásobník na fotografický papír Až 10 x 15 cm (4 x 6 palců), s chlopní nebo bez chlopně Výstupní zásobník Všechny podporované formáty pro hlavní zásobník a zásobník fotografického papíru
Kapacita zásobníku papíru	Hlavní zásobník 100 listů běžného papíru; 14 obálek; 20 až 40 karet (podle tloušťky); 30 listů se štítky; 25 průhledných fólií nebo nažehlovacích fólií; 10 listů fotografického papíru Výstupní zásobník 50 listů běžného papíru; 10 karet nebo obálek; 25 listů se štítky nebo nažehlovacích fólií
Provozní prostředí	Doporučený rozsah teplot: 15 až 30 °C Maximální rozsah teplot: 5 až 40 °C Rozsah teplot při skladování: -40 až 60 °C Doporučený rozsah vlhkosti: 20 až 80 % RH Maximální rozsah vlhkosti: 10 až 80 % RH
Fyzikální parametry	Výška: 16,0 cm Šířka: 44,7 cm Hloubka: 38,5 cm Hmotnost: 8,5 kg
Spotřeba energie	Tisk, průměrně: 75 W Tisk, minimálně: 94 W Režim nečinnosti: 13,3 až 16,6 W
Číslo modelu zdroje napájení	HP Part # 0957-2093
Požadavek na napájení	100 až 240 V (± 10%), 50 až 60 Hz (± 3 Hz)
Inkoustové kazety	Žlutá inkoustová kazeta HP, azurová inkoustová kazeta HP, světle azurová inkoustová kazeta HP, purpurová inkoustová kazeta HP, světle purpurová inkoustová kazeta HP, černá inkoustová kazeta HP Poznámka Čísla kazet, které můžete v této tiskárně používat, jsou uvedena na zadní obálce tištěné příručky.
Rychlost tisku (maximální)	Černobílý tisk: 32 stran za minutu Barevný tisk: 31 stran za minutu

Dodatek C

(pokračování)

Kategorie	Technické údaje
	Fotografie: 14 sekund na každou fotografii formátu 10 x 15 cm (4 x 6 palců)
Podpora USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home a XP Professional
	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x a novější
	Společnost HP doporučuje použít kabel USB 2.0 o maximální délce 3 metry.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거자역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。